

→ hp jornada의 주요 하드웨어 기능

알림 버튼/ LED 램프

약속 일정, 알람 및 예약내용을 알려줍니다. LED 램프는 충전 동안 전원 상태를 나타냅니다.

위/아래 조정 버튼

이 버튼으로 문서의 위, 아래로 스크롤합니다.

녹음 버튼

음성 녹음 시 누릅니다.

hp 핫 키

hp Jornada를 켜고 관련 프로그램이나 문서를 열 때 단축키를 누릅니다.



hp 홈 메뉴



연락처



달력



작업 기록장

전원 버튼

hp Jornada를 켜거나 끌 때, 또는 배경조명을 켜거나 끌 때 누릅니다.

검색 패드

문서를 스크롤할 때나 화면에서 버튼을 선택할 때 검색 패드를 사용합니다.



자세한 정보

제품 판촉물 및 신제품과 부속품에 관한 최신 소식을 알고 싶으시면, 다음 웹사이트에서 hp Jornada 온라인에 등록하십시오.

www.hp.com/jornada 또는 www.hp.co.kr/jornada

hp Jornada 사용에 관한 부가 정보는 다음 항목을 참조하십시오.

- ▼ 'hp Jornada 560 시리즈 개인용 정보 단말기 사용 설명서'
- ▼ hp Jornada 관련 온라인 도움말
- ▼ hp Jornada 웹 사이트; www.hp.com/jornada 또는 www.hp.co.kr/jornada
- ▼ Microsoft Mobile Devices 웹 사이트: www.microsoft.com/mobile/pocketpc



싱가폴에서 인쇄
2001년 8월

© Hewlett-Packard Company. 2001.

Microsoft, Windows, Windows 로고, Windows Media, Outlook, ActiveSync은 미국 및/또는 국가에서 Microsoft Corporation 의 상표 또는 등록상표 입니다. Microsoft 제품은 Microsoft Corporation의 독점 자회사인 Microsoft Licensing, Inc.에 의해 OEM 라이선스가 부여됩니다.




F1865-90002

hp jornada 560 시리즈
개인용 정보 단말기

→ 시작하기

- 1 메인 배터리를 설치하십시오.**
메인 배터리를 hp Jornada의 뒤에 끼웁니다.

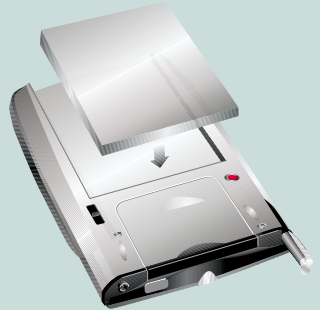

- 2 백업 배터리를 설치하십시오.**
CR-2032 동전 모양 전지(코인 셀) 백업 배터리를 이 카드에 부착합니다. 스타일러스의 끝을 이용하여 백업 배터리 잠금장치를 OPEN 위치에 두고, hp Jornada에서 백업 배터리 트레이를 빼냅니다. 트레이에 백업 배터리를 넣어, +표시가 위로 오도록(hp Jornada의 앞을 향하게) 합니다. 트레이를 hp Jornada에 다시 밀어 넣어 위치에 맞게 고정시킵니다.



백업
배터리


- 3 ac 전원에 연결하십시오.**
hp Jornada에 ac 어댑터를 연결합니다. 메인 배터리가 완전히 충전되기 전에 hp Jornada를 ac 전원에서 분리시키지 마십시오.



- 4 시작(Welcome) 마법사를 완료하십시오.**
화면에 나타나는 설명에 따라 터치 스크린을 정렬시키고, 지침 내용을 수행하고 알맞은 국가 및 시간대를 선택합니다. 보다 자세한 설명은, 'hp Jornada 560 시리즈 개인용 정보 단말기 사용 설명서'를 참조하십시오.

→ hp jornada 사용하기


Today 화면

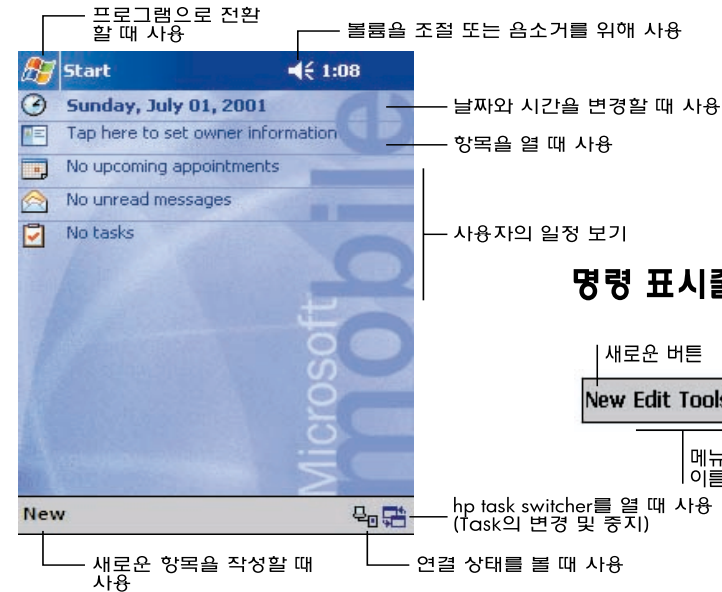

명령 표시줄



네비게이션 표시줄

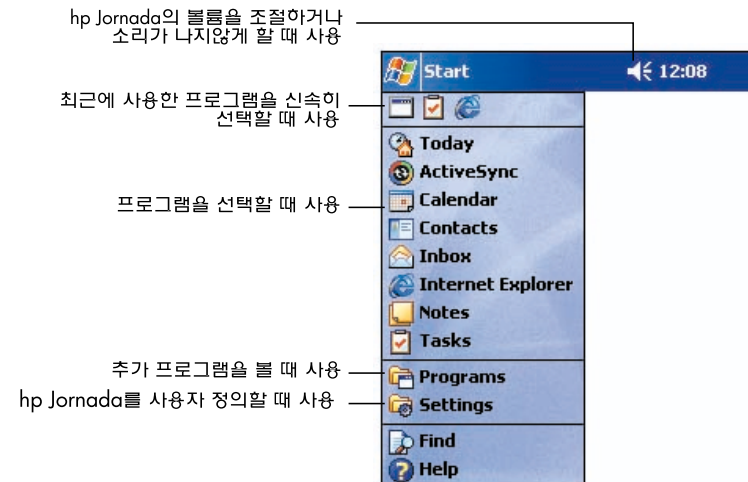

→ 데스크탑 PC에 연결하기

1

데스크탑 PC에 Microsoft® ActiveSync®을 설치하십시오.

데스크탑 PC 드라이브에 포켓 PC 길잡이 CD를 넣고, 화면에 나타나는 설명에 따르십시오.

2

USB 크레이들에 hp Jornada를 넣으십시오.



3

데스크탑 PC에 USB 크레이들을 연결하십시오. 크레이들에 ac 어댑터를 연결합니다.


4

파트너십 설정

설치 마법사에 따라 한글 디오픈 유틸리티를 설치한 다음, 파트너십을 설정하고 hp Jornada와 사용중인 데스크탑 PC를 동기화합니다.

→ hp jornada 둘러보기

1. 위/아래 조정 버튼
2. 녹음 버튼
3. 백업 배터리 슬롯
4. 검색 패드
5. 백업 배터리 잠금장치
6. 알림 버튼/LED
7. 점멸 센서
8. 터치 스크린
9. hp 핫 키
10. 스피커
11. DC 잭
12. 작동 버튼
13. USB/직렬 포트
14. 전원 버튼
15. 마이크

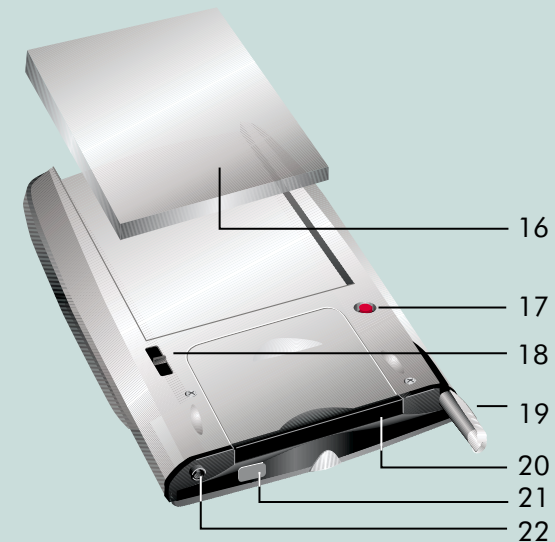

16. 메인 배터리
17. 재설정 버튼
18. 메인 배터리 잠금장치
19. 스타일러스 펜
20. CompactFlash Type I 확장 카드 슬롯
21. 적외선 포트
22. 스테레오 헤드폰 잭